

インクリボンのセット方法

左図のように、インクリボンにたるみがある場合、矢印の方向につまみを回し、リボンのたるみを取ってください。


(つまみを矢印と逆方向に回さないようご注意ください)



インクリボンのセット方法

カセットリボンをプリンタ本体にセットします。
以下の点にご注意して装着を行ってください。

- ① カセットリボンをカチッというまで奥まで装着する。
- ② インクリボンが張った状態のまま、真っ直ぐにプリンタヘッドにセットされている。

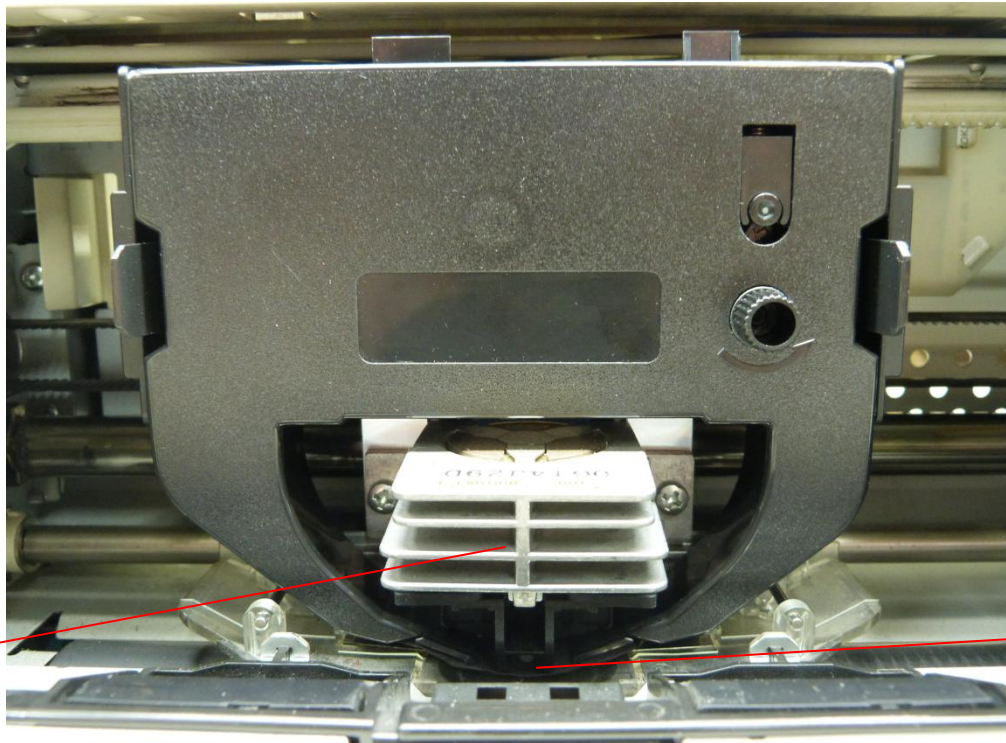


プリンタヘッド

リボンが真っ直ぐに
セットされている。

インクリボンのセット方法


以下の状況はカセットの装着が不完全な事例です。

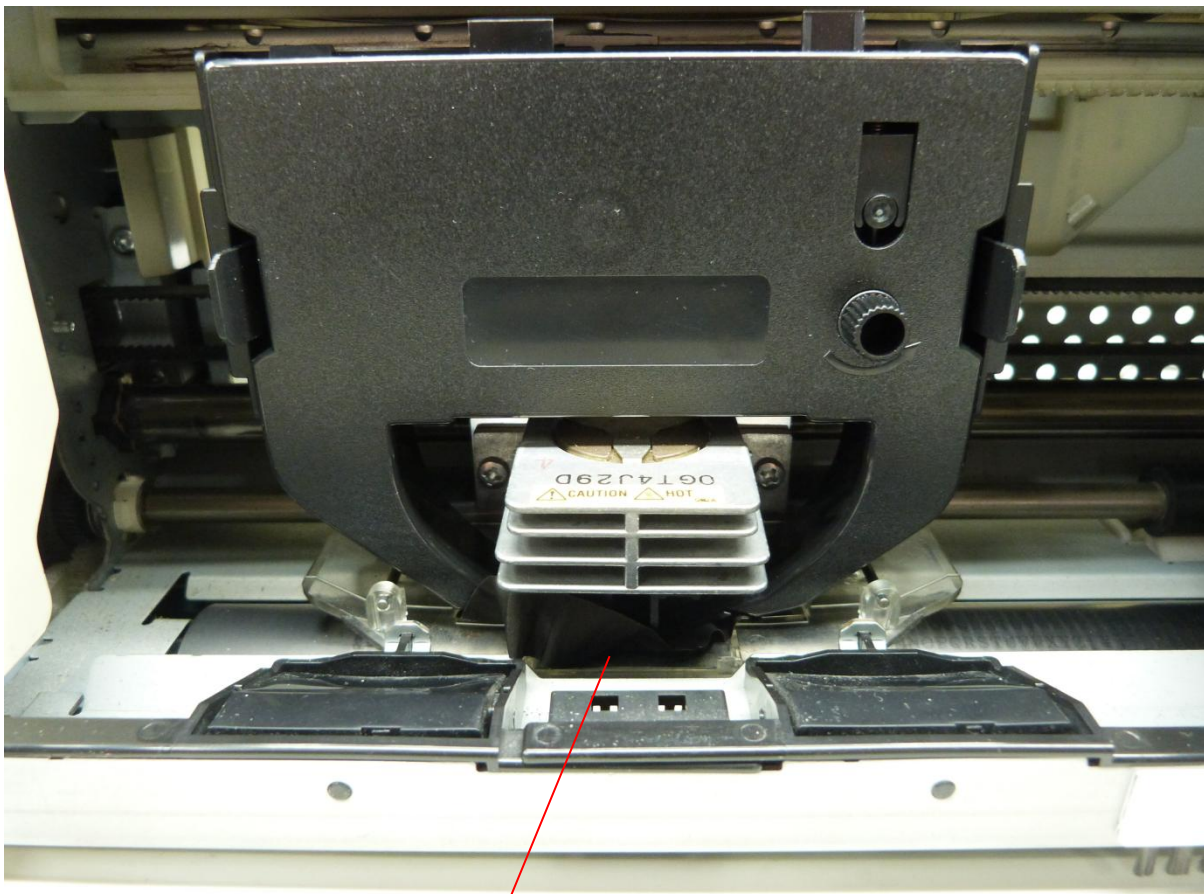

× インクリボンがたるんでいて、しっかりセットされていない。

インクリボンのセット方法

以下の状況はカセットの装着が不完全な事例です。

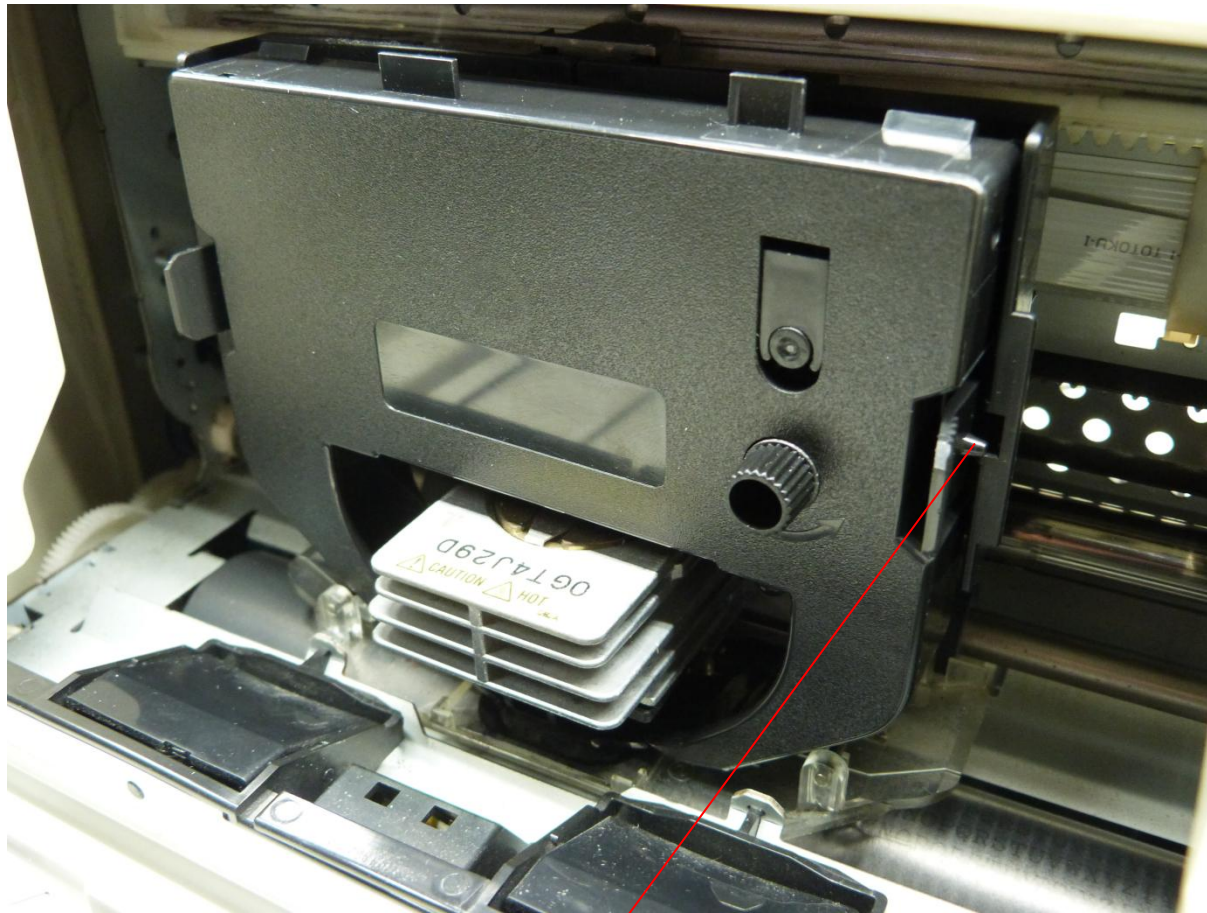

× カセットリボンが奥までしっかりセットされていない。