


サブカセット交換方法


■ サブカセットご使用の前に

カセット本体が劣化や破損している場合、リボン交換後でも正常にカセット本体が機能しない場合がございます。カセット本体の状態をお客様で十分ご確認の上製品をご使用ください。

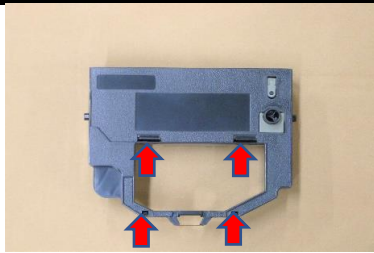

①カセットリボンのフタ固定ツメ4か所を外して、ふたを開けます。

②使用済みインクリボンをカセット容器からすべて取り除きます。

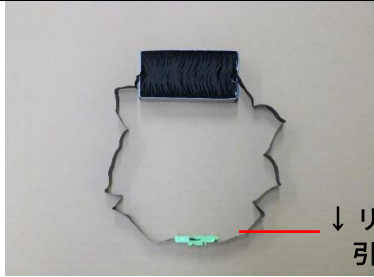


③サブカセットを袋から取り出します。

次に図の通り、リボンを適切な長さ分引き出してください。




④サブカセットをカセット本体にセットします。

図の通り、サブカセットをカセット容器内にさかさまの状態にしてセットします。

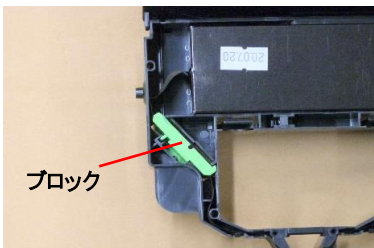


⑤次にガイドブロックを図の通り所定の位置にセットします。

*ブロックセット時にインクリボンがねじれたり、ブロックに挟まったりしないよう注意してください。

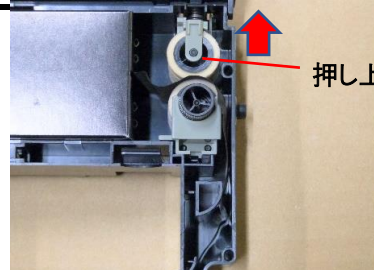

⑥ローラー側のリボンをセットします。
上側ローラーを↑方向に押し上げながら、上・下ローラーの間にインクリボンを通します。

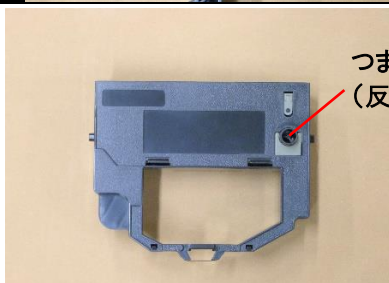

⑦リボンケース(黒色・紙箱)を取り除きます。

⑧カセットのふたを閉めてつまみを矢印の方向に回して走行性を確認してください。

*つまみを矢印と逆方向に複数回回すとリボンづまりが発生するためご注意ください。
リボン交換作業完了です。