




1 リボンカセットのつまみA(4ヶ所)のロックを外し(①)、カセットのふたの左右をもって、矢印の方向に引き(②)、カセットケースから外します。

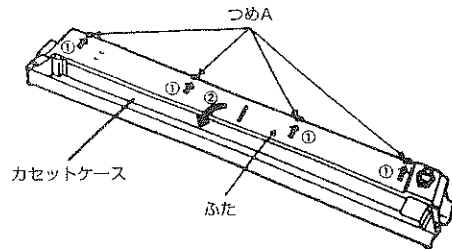


2 ゴムローラAを向こう側(↑方向)にカチッというまで押します。(ゴムローラAとゴムローラBの間に隙間ができます。)

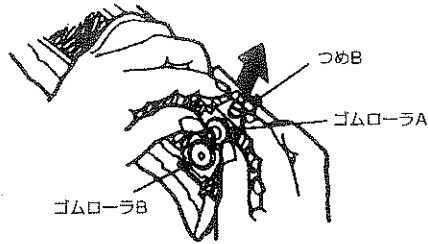


3 リボン反転部を上方に引き抜き、古いインクリボンと一しょに取り出します。

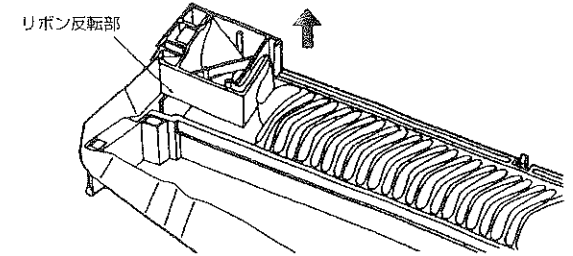


4 サブカセットの上箱を取ります。

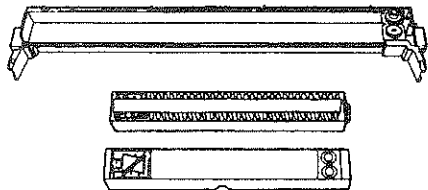


5 サブカセットをリボンカセット中央に置き、サブカセットのローラ側折り部を開きます。

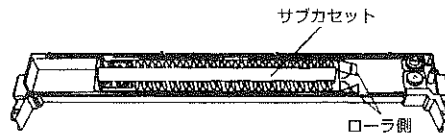

6 サブカセットのリボン反転部側を持ち上げて、リボンをカセットケースに流し込みます。リボンを少し流し込んだ後は、サブカセット底箱をゆっくりと少しずつ左に引いて抜き取ります。

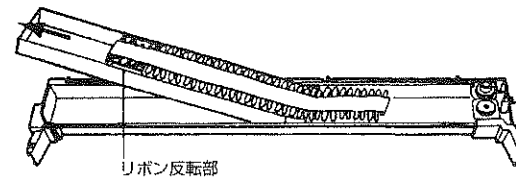


7 リボン反転部をカセットケース左側収納部にはめ込みます。

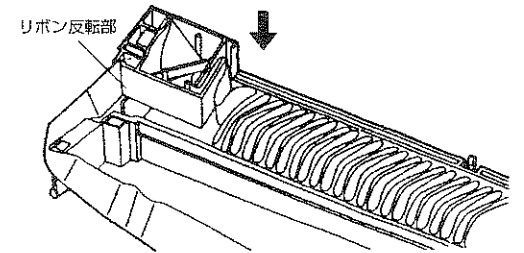


8 リボンカセットにインクリボンを下図のように通します。




9 リボンカセットのふたをカセットケースに取り付けます。(4つのつまみAがきちんと合っているか確認してください。)

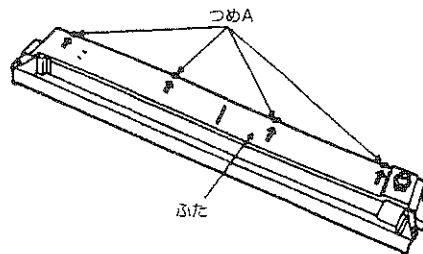

10 つまみBのロックを外して、ゴムローラAとゴムローラBの隙間を開じます。

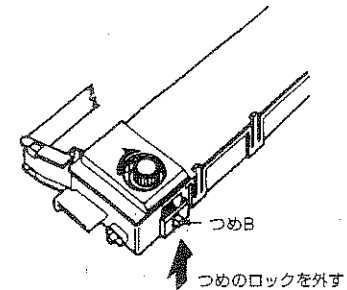

11 カセットのつまみを矢印方向(時計方向)に2~3回転させ、リボンがスムーズに動くことを確認してください。(カセットのつまみは反対方向に回さないでください。)

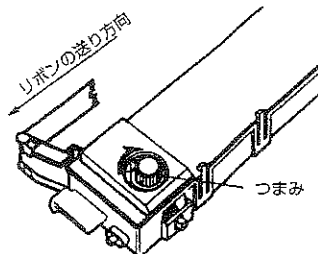

注意

- サブカセットのセット方向にご注意ください。
- サブカセットを交換したら、リボンカセットケースの交換回数のところへ「〇」印を付けてください。
- サブカセットは5回まで交換できます。それ以上ご使用されると、リボンジャム等の障害発生の可能性がありますのでリボンカセットごと交換してください。
- インクリボンは2つ折れにならないように取扱ってください。
- カセットのつまみは反対方向に回さないでください。