


# サブカセット交換方法


## ■サブカセットご使用の前に

カセット本体が劣化や破損している場合、リボン交換後でも正常にカセット本体が機能しないことがございます。カセット本体の状態をお客様で十分ご確認の上製品をご使用ください。

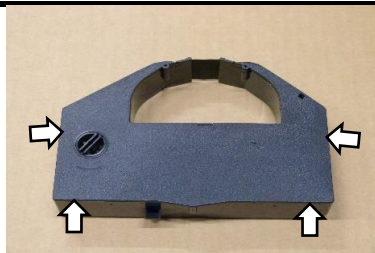

①カセット本体矢印のすき間4か所をカッターなどの、先端の細い工具を使用してふたを開けます。

②使用済みインクリボンをカセット容器からすべて取り除きます。

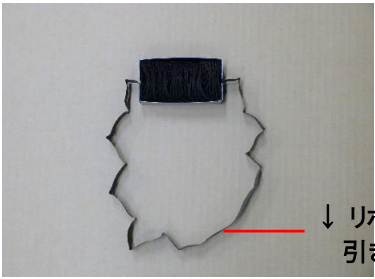


③サブカセットを袋から取り出します。

次に図の通り、リボンを適切な長さ分引き出してください。




④サブカセットをカセット本体にセットします。

サブカセットをカセット本体容器内に<さかさま>の状態にしてセットします。

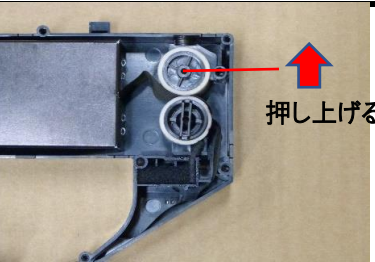

⑤ローラー側のリボンをセットします。


上側ローラーを↑方向に押し上げながら、上・下ローラーの間にインクリボンを通します。

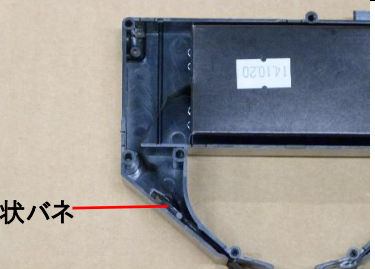

⑥排出側のリボンをセットします。

板状バネを少し緩めながら、バネとケースの間にインクリボンを通させます。

\*リボンをセットする時、板状バネの位置が変わらないように注意してください。

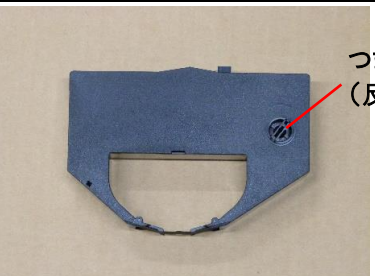

⑦リボンケース(黒色・紙箱)を取り除きます。

⑧カセットのふたを閉めてつまみを矢印の方向に回して走行を確認してください。

\*つまみを矢印と逆方向に複数回回すとリボンづまりが発生するためご注意ください。  
リボン交換作業完了です。