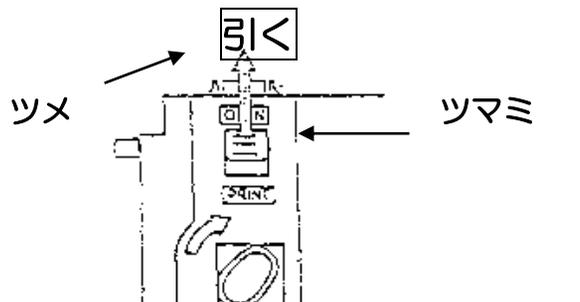
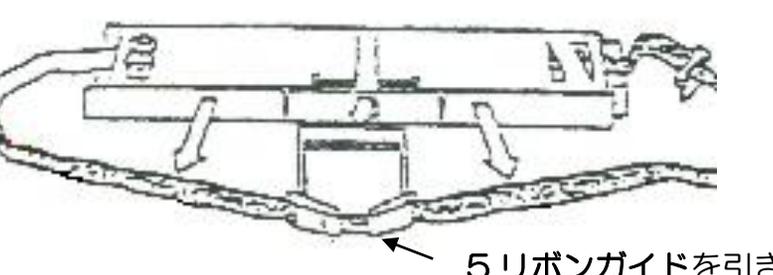
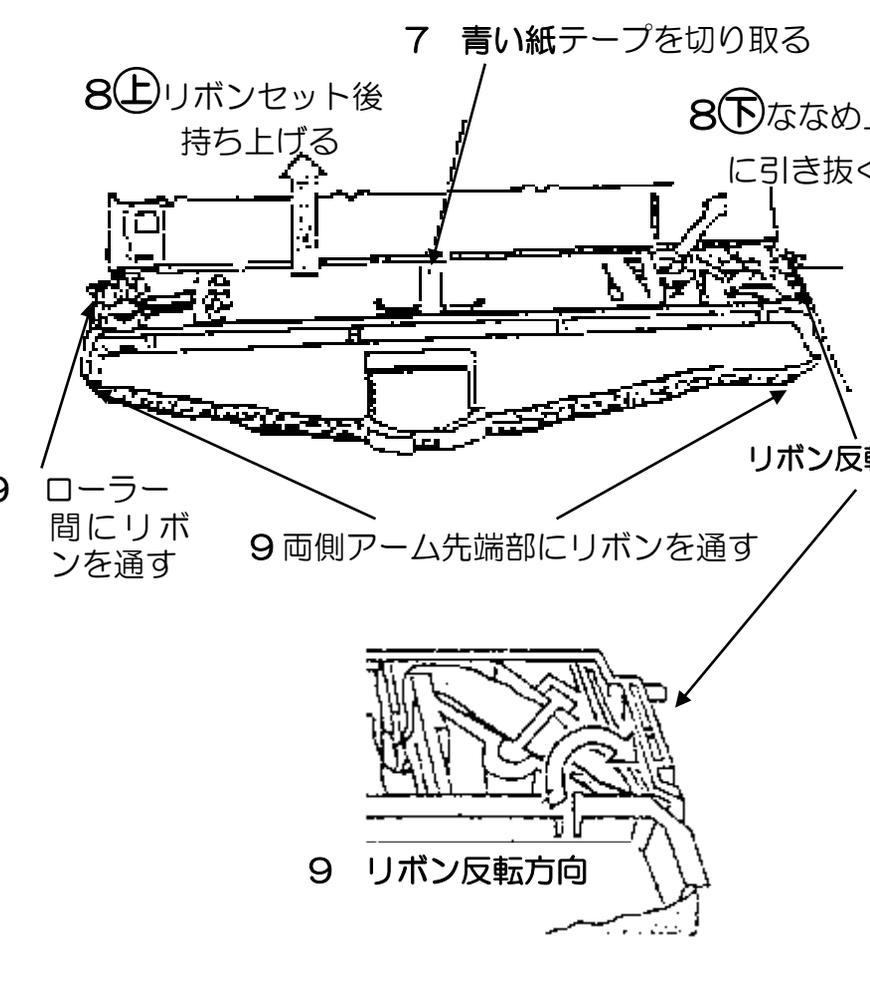


サブリボン交換手順

	<p>1 リボンカセット上部のツマミを【OPEN】側に引き、ツメをロックする。</p>
	<p>2 リボンカセットのフタ固定ツメ 4箇所を外して、フタを開ける</p> <p>3 インクリボンの通る場所をよく確認する。</p> <p>4 使用済みインクリボン、リボンガイド、反転ガイドを取り出す。</p>
<p>(サブカセットケース)</p> 	<p>5 サブカセットケースからリボンが、よじれない様に注意しながら、リボンガイドを引き出す。</p>
	<p>6 サブカセットとリボン反転部の図に合わせてケースごとリボンカセット内に置く。</p> <p>7 青い紙テープを切りとり、サブカセットケースを左に寄せる。</p> <p>8 サブカセットケースⓀを軽く押さえながら、サブカセットケースⓉをゆっくり右方向に引抜く。 * リボンカセットからサブケースを持ち上げすぎないように注意する。</p> <p>9 インクリボンと反転ガイドを所定の位置にセットする。リボン反転方向に注意する。</p> <p>10 サブカセットケースⓀをリボンが飛び出さない様にゆっくり持ち上げる。</p> <p>11 リボンカセットのフタ固定つめ4箇所を合わせてフタを閉める。</p> <p>12 プリンタへの装着方法は プリンタの取扱い説明書または リボンカセットのラベルをご参照ください。</p>

ご注意 汎用カセットご使用方法について

サブカセット内のメビウスブロック(グレー色)をインクリボンから取り外し、カセット内にあるメビウス止め(板)を外す。インクリボンを所定のルートにセットしてメビウス止めをもとに戻します。

*メビウスブロック(グレー色)は使用しません。